

Drahtlose Multimodus-Maus




Benutzername

Vielen Dank, dass Sie sich für diese kabelgebundene vertikale Maus entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, wenn Sie dieses Produkt verwenden.

Inhalt:

- kabelgebundene vertikale Maus x1
- Handauflage x1
- Bedienungsanleitung x1

Tastenfunktion:

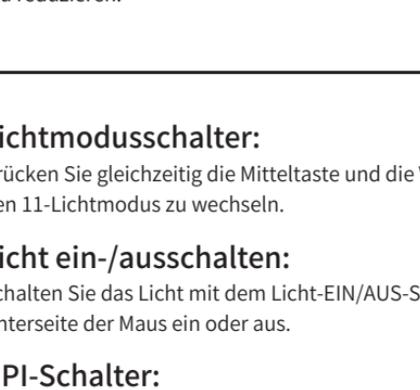

- ① Linke Taste
- ② Richtiger Schlüssel
- ③ Rollenrad
- ④ Vorwärtstaste
- ⑤ Rückwärtstaste
- ⑥ Abnehmbare Handballenauflage
- ⑦ Licht EIN/AUS
- ⑧ DPI-Schlüssel

Merkmale:

- Vertikale Maus, bionisches Wurmformdesign.
- Wissenschaftliches ergonomisches Design mit abnehmbarer Handballenauflage, um die Hand- und Handgelenkschmerzen zu reduzieren.

1.

Lichtmodusschalter:

Drücken Sie gleichzeitig die Mitteltaste und die Vorwärtstaste, um den 11-Lichtmodus zu wechseln.

Licht ein-/ausschalten:

Schalten Sie das Licht mit dem Licht-EIN/AUS-Schalter an der Unterseite der Maus ein oder aus.

DPI-Schalter:

Drücken Sie die DPI-Taste, um DPI zwischen 5 Gängen umzuschalten: 1000 (rotes Licht) - 2000 (grünes Licht) - 3000 (blaues Licht) - 4000 (violette Licht) - 6200 (gelbes Licht). Drücken Sie gleichzeitig die rechte Taste und die Vorwärtstaste Zeit für 3s, um die Funktion der Vorwärts- und Rückwärtstaste zu deaktivieren oder wiederherzustellen.

Treibereinstellung:

1. Installation

Laden Sie den Treiber von <http://www.deluxworld.com/en/service/download/> herunter. Installieren Sie den Treiber. Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass diese Maus bereits mit dem Computer verbunden ist, wenn Sie die Funktionen im Treiber einstellen. Nach der Installation des Treibers können Sie mit den grundlegenden Schritten fortfahren Einstellung, Makroeinstellung.


2. Einstellungen

Öffnen Sie die Benutzeroberfläche für die Treibereinstellungen (Maus muss angeschlossen sein, sonst kann die Treibersoftware nicht geöffnet werden), fahren Sie mit den Grundeinstellungen, dem Makro und den erweiterten Einstellungen fort.

2.

Tasteneinstellung

Klicken Sie auf die Schaltflächen in der oberen linken Ecke der Softwareoberfläche, um fortzufahren: Aufrollen, Abrollen, Dreifachaufnahme, Feuertaste, Kombinationstaste, Makrodefinition, Deaktivierungstaste, DPI-Taste, Multimediafunktion, DPI-Sperre und andere Funktionseinstellungen.

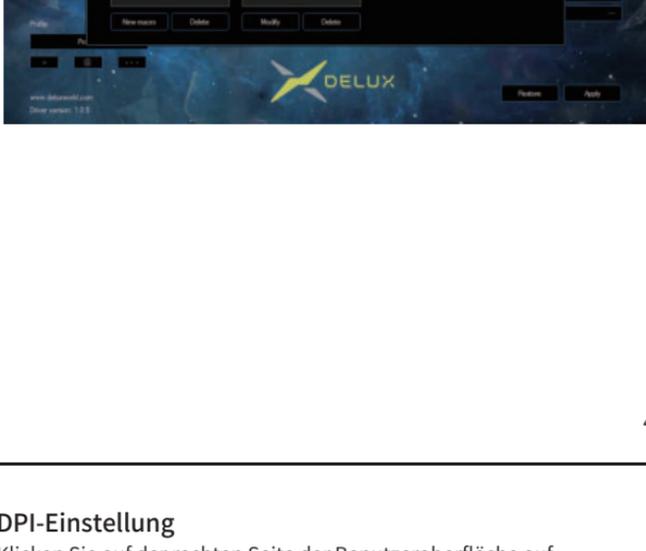

Marco-Einstellung

Klicken Sie auf "Makro-Editor", rufen Sie die Makroeinstellungsoberfläche auf, klicken Sie auf "Neues Makro", geben Sie den Makronamen ein, wählen Sie dann "Makroname", klicken Sie auf "Makroaufnahme starten", während des Aufnahmevorgangs können Sie die erforderlichen Tasten auf der Tastatur eingeben. Klicken Sie dann auf "Aufzeichnung des Makros beenden".

3.

Bedienungsanleitung nach dem Aufrufen der Marco Edition-Oberfläche: Wählen Sie den Schlüssel aus, den Sie festlegen möchten, klicken Sie im Dropdown-Menü auf „Makrodefinition“, wählen Sie den Makronamen aus, klicken Sie auf „Übernehmen“ und die Einstellung erfolgreich.



4.

DPI-Einstellung


Klicken Sie auf der rechten Seite der Benutzeroberfläche auf „DPI-Einstellung“, um die DPI-Ausrüstung, die Änderung des DPI-Werts, die Räder und die Farbeinstellung für die Logobebeleuchtung anzupassen.



5.

Beleuchtungseinstellung

Klicken Sie auf der rechten Seite der Benutzeroberfläche auf "Beleuchtungseinstellung", um den Beleuchtungseffekt der Mausunterseite anzupassen. Wählen Sie einen anderen Beleuchtungseffekt aus, um die Mausunterseite mit einem anderen Lichteffect erscheinen zu lassen. Benutzer können Helligkeit, Geschwindigkeit und Farbe der Beleuchtung anpassen.

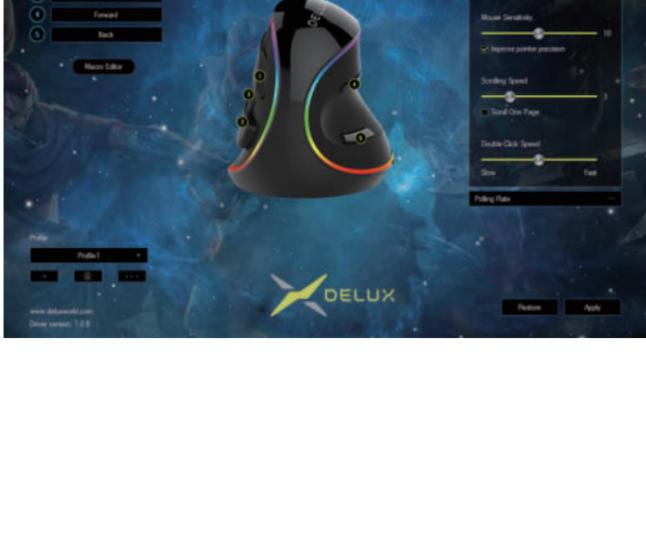

6.

Einstellung der Mausparameter

Klicken Sie auf der rechten Seite der Benutzeroberfläche auf "Mausparameter", um die Mausempfindlichkeit, Geschwindigkeit und Doppelklickgeschwindigkeit anzupassen. Klicken Sie nach Abschluss der Anpassung auf "Übernehmen", und schließen Sie die Einstellung ab.



7.

Einstellung der Mausgeschwindigkeit

Klicken Sie auf der rechten Seite der Benutzeroberfläche auf "Mausparameter", um die Mausempfindlichkeit, Geschwindigkeit und Doppelklickgeschwindigkeit anzupassen. Klicken Sie nach Abschluss der Anpassung auf "Übernehmen", und schließen Sie die Einstellung ab.

8.



8.